Tarjeta de garantía – **Máquina destructora** de documentos

Máquina destructora de documentos MS 555s / 10/2010

¡Le rogamos que adjunte el recibo de compra y la tarjeta de garantía junto con el aparato!

¡3 años de garantía a partir de la fecha

Datos		-1:		4 -
IJATAC	a	~11	on	ТΟ

Calle, número:	
CP, población:	País:
Número de teléfono con prefijo del país:	

Fecha de compra:

Fecha/Firma:

En caso de utilización de las prestaciones de garantía es necesario enviar el aparato defectuoso junto con la tarjeta de garantía y el recibo de compra, así como una descripción del fallo lo más detallada posible. No se aceptarán las tarjetas de garantía enviadas posteriormente.

hotline de postventa de monolith: +49 6151-10 19 033 Número de fax postventa: +49 6151-10 19 019

Dirección de postventa: Kentner Spedition, Identificación: monolith, Industriestr. 40 G,

D-44892 Bochum, Alemania

servicio hotline: +49 6151-10 19 033 monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen

Máquina destructora de documentos

MS 555s / 10/2010



Instrucciones de uso y garantía

Índice



1.	Descripción de las piezas del aparato	3
2.	Datos técnicos	3
3.	Indicaciones para antes del uso	4
4.	Significado de los símbolos de advertencia	4
5.	Advertencias de seguridad eléctrica	5
6.	Modo de funcionamiento	6
7.	Protector del motor	6
8.	Mantenimiento y cuidado	6
9.	Solución de problemas	7
10.	Almacenamiento	7
11.	Eliminación	7
12.	Condiciones de garantía	8
13.	Tarjeta de garantía	9

Información relativa a las advertencias de seguridad

Todas las advertencias de seguridad y otras indicaciones importantes aparecen con un fondo gris.

El artículo está equipado con dispositivos de seguridad.


No obstante, lea cuidadosamente las advertencias de seguridad y use el aparato solamente como se indica en este manual para que no puedan producirse accidentalmente lesiones o daños.

Guarde el manual para poder leerlo posteriormente.

Si le entrega este artículo a otra persona, por favor entréguele también el presente manual.

1. Descripción de las piezas del aparato



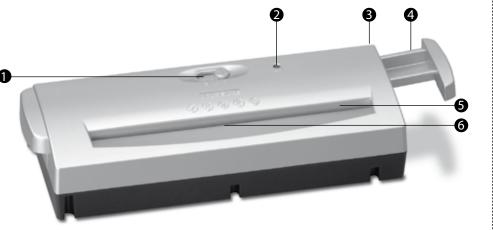

1 Conmutador deslizante (REV/OFF/

2 Indicador READY/ON

3 Cable de red

Modelo

Velocidad

4 riel extensible para fijar el recipiente para desperdicios

5 Ranura de entrada para el papel

6 Sensor de papel

2. Características técnicas MS 555s

Anchura de trabajo



Tipo de corte

Tamaño de partícula

Diámetro recipiente

Función automática de Inicio/Stop Función de retroceso REV/FWD

Tiempo de servicio nominal

Tiempo de reposo nominal

Nivel de ruidos


Tensión de alimentación


Consumo de potencia

Clase de protección

(anchura x profundidad x altura)







2,5 m por minuto

Corte de tiras

Anchura de corte de 8 mm 27.5 mm hasta 33.5 mm

1 minuto

30 minutos

73 DB

220 - 240 V ~50 Hz

160 vatios / 0.8 A

296 x 113,5 x 58 mm



3. Indicaciones para antes del uso

- 3.1 Lea cuidadosamente las instrucciones de uso del aparato antes de su primera puesta en funcionamiento.
- 3.2 Este aparato ha sido diseñado para triturar papel. Úselo sólo para este fin y tal y como se indica en este manual de instrucciones.
- 3.3 No triture formatos más grandes que DIN A4 o papel continuo, ni más hojas que las indicadas (máx. 5 hojas de 80 g/m^2).
- 3.4 El aparato está previsto para un uso de corta duración de máx. 1 minuto. Después de esto 1 minuto rogamos que permita que el motor se enfríe durante 30 minutos.
- 3.5 El aparato solamente ha sido desarrollado para el uso doméstico.
- 3.6 Coloque el recipiente para desperdicios, sobre el cual se pondrá el aparato, sobre una superficie estable y plana para que no pueda volcar o caerse. Rogamos que utilice un recipiente para desperdicios con un diámetro de 27,5 hasta 33,5 cm.
- 3.7 No se siente sobre el aparato y no deposite objetos sobre el mismo.
- 3.8 El producto está equipado con los correspondientes dispositivos de seguridad y marcas de advertencia. No obstante, lea cuidadosamente las advertencias de seguridad y use el aparato solamente como se indica en este manual para que no puedan producirse accidentalmente lesiones o daños.
- 3.9 Los niños solamente deben utilizar este aparato bajo vigilancia de adultos.
- 3.10 Mantenga el aparato alejado de animales domésticos.
- 3.11 Las bolsas de plástico pueden representar un peligro. Para evitar el peligro de asfixia, guarde las bolsas fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
- 3.12 Guarde el manual para poder leerlo posteriormente.
- 3.13 Entregue el aparato a terceros solamente junto con este manual de instrucciones.
- 3.14 Todas las advertencias de seguridad y otras indicaciones importantes aparecen con un fondo gris.

Atención: ¡La inobservancia de estas advertencias de seguridad puede causar

lesiones graves! ¡No obstante, si acaso entrase un objeto (manga, corbata, etc.)

accidentalmente en la ranura de entrada, desenchufe el aparato inmediatamente!


Retire todas las piezas de metal (grapas, clips, etc.) del papel.


go v suelto del área de la ranura


L. Significado de los símbolos de advertencia





¡No introduzca las manos en la ranura de entrada!



















- 5.1 Conecte el aparato solamente en espacios interiores y a un enchufe de 230 V con una toma de tierra debidamente instalada. El enchufe debe encontrarse cerca de la instalación y ser fácilmente accesible para que, en caso de emergencia, pueda facilitar una desconexión tirando simplemente de la clavija. Los enchufes intercalados o cables prolongadores también deben estar equipados con una toma de tierra y ser fácilmente accesibles para facilitar una desconexión en caso de emergencia.
- 5.2 Proteia el aparato contra la humedad. También el lugar de ubicación debe
- 5.3 ¡El aparato no debe entrar en contacto con agua u otros líquidos! ¡Peligro de
- 5.4 No coloque el aparato cerca de radiadores y no lo exponga a la radiación solar directa.
- 5.5 Desenchufe el aparato de la red antes de vaciar el recipiente para desperdicios. Igualmente antes de un periodo prolongado de no utilización o antes de limpiar el aparato.
- 5.6 No vuelva a poner el aparato en funcionamiento en caso de observar un desperfecto en el cable de red, la clavija o en el mismo aparato ¡Riesgo de lesiones!
- 5.7 No sobrecarque la capacidad recomendada de la toma de corriente.
- 5.8 No realice ninguna modificación en el cable de red ya que está diseñado para la tensión de red predeterminada.

Clase de protección II: El aparato está equipado con un aislamiento de protección y no posee ninguna pieza de metal con la que se pueda entrar en contacto, y que en caso de avería pudiese causar una descarga eléctrica.



5

6. Modo de funcionamiento



- 6.2 En caso necesario retire el riel para la fijación 4 y coloque el aparato sobre el recipiente redondo para desperdicios elegido por usted (adecuado para diámetros de 27,5 a 33,5 cm). Asegúrese de que la máguina destructora de documentos esté bien y fijamente colocada sobre el recipiente para desperdicios.
- 6.3 Ahora conecte el aparato a una toma de corriente 3 con su clavija.
- 6.4 Coloque el conmutador deslizante 1 en AUTO. El indicador READY/ON 2 se ilumina de color verde y el aparato está disponible.
- 6.5 Introduzca el papel a través de la ranura de entrada 5 hacia el dispositivo cortador. Preste atención a introducir el papel de forma recta y centrada. Antes de introducirlo, retire todas las piezas de metal (grapas, clips, etc.) del papel.
- En el centro de la ranura de entrada se encuentra un sensor 6 que se activa en cuanto se introduzca el papel. Por esta razón, introduzca los formatos pequeños de papel siempre en el centro.
- Si el conmutador deslizante se encuentra en AUTO, el aparato se desconecta automáticamente en cuanto el papel haya sido triturado.
- 6.6 Si ya no se necesita el aparato coloque el conmutador deslizante en OFF. El indicador Ready se apaga.
- No olvide vaciar el recipiente para desperdicios regularmente.

7. Protector del motor

El aparato está previsto para un uso de corta duración de máx. 1 minuto. Después de estos 1 minuto rogamos que permita que el motor se enfríe durante 30 minutos.

En caso de una sobrecarga, el motor se desconecta automáticamente. Desconecte el aparato de la red y asegúrese de que el conmutador deslizante se encuentre en OFF. Deje que el motor se enfríe durante aprox. 30 minutos a la temperatura ambiental antes de volver a enchufar el aparato a la red. Siga utilizando el aparato.

Rogamos que evite generalmente una sobrecarga del motor, introduciendo por ejemplo más papel del indicado. Esto puede causar otros defectos, p. ej. en los rodillos internos.

8. Mantenimiento y cuidado

- 8.1 Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- 8.2 Limpie el aparato solamente con un paño húmedo.
- 8.3 No intente reparar el aparato usted mismo. No asumimos ninguna responsabilidad por daños personales causados por una utilización incorrecta.
- 8.4 El aparato está exento de mantenimiento y no se tiene que tratar el dispositivo cortador con aceite especial.

9. Solución de problemas

Solucionar cuando el papel se ha atascado

Si el dispositivo cortador recibe demasiado papel, el papel se atasca. Proceda como

- Desplace el conmutador deslizante a la posición REV. El dispositivo cortador avanza o retrocede y expulsa la cantidad de papel que se ha introducido en exceso
- Reduzca la cantidad de papel y vuelva a conmutar a AUTO.
- Si no se ha eliminado el atasco de papel, desenchufe el aparato y a continuación retire manualmente los restos de papel del dispositivo cortador.

El aparato no se desconecta automáticamente

Si el conmutador deslizante se encuentra en REV (p. ej. en caso de un atasco de papel) es posible que aún se encuentren restos de papel debajo del sensor de papel. En este caso no vuelva a deslizar el conmutador a AUTO ya que el aparato no se puede desconectar automáticamente.

En la mayoría de los casos se pueden quitar los restos de papel cuando se introduce otra hoja de papel en la ranura de entrada. Sí el aparato todavía no se desconecta automáticamente, proceda como sigue:

- Desenchufe el aparato y déle la vuelta.
- Retire cuidadosamente los restos de papel de la ranura de entrada con unas pinzas o similar. Preste atención a no dañar las cuchillas.

0. Almacenamiento

En caso de no utilización quarde el aparato después de limpiarlo, a ser posible en el embalaje original. Guarde el aparato en un lugar seco y alejado de cualquier fuente de calor.

El embalaje del producto es de material reciclable. Elimínelo respetando el medio ambiente. No tire el aparato al final de su vida útil en la basura doméstica. Se deberá eliminarlo de forma adecuada según las directrices legales. Con ello se podrán reutilizar los materiales del aparato y se protege el medio ambiente. Para ello infórmese en su ayuntamiento acerca de las posibilidades adecuadas. Antes de eliminar el aparato hágalo inservible. Desenchufe el aparato de la red y quite el cable de red del aparato.

monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen • servicio hotline: +49 6151-10 19 033 • www.monolithshop.de

Tarjeta de garantía – **Máquina destructora** de documentos

¡DOCUMENTO DE GARANTÍA IMPORTANTE – GUARDARLO EN UN LUGAR SEGURO! Máguina destructora de documentos MS 555s / 10/2010

Condiciones de garantía

Estimada clienta, estimado cliente.

Nuestros productos son sometidos a unos estrictos controles de calidad. Si este aparato, en contra de lo esperado, no funciona a la perfección, por favor diríjase a nuestro

servicio hotline: +49 6151-10 19 033

Nuestro horario es el siguiente: de lunes a jueves de 8:00-17:00 h. y los viernes de 8:00-15:00 h.

Para las reclamaciones de garantía es válido lo siguiente; sin que por ello sus derechos legales gueden limitados:

- 1. Los derechos de garantía solamente podrán ejercerse dentro de un plazo máximo de 3 años a partir de la fecha de compra. Nuestra garantía solamente cubre los defectos de material y de fabricación y se limita al cambio del aparato. Nuestro servicio de garantía es gratuito.
- 2. Las reclamaciones de garantía deberán realizarse inmediatamente después de haber constatado la existencia de un fallo. El derecho de reclamación de garantía después del período de garantía gueda excluido, excepto si se reclaman los derechos de garantía dentro de un plazo de 2 semanas después de que la garantía haya expirado.
- 3. Rogamos que nos envíe, libre de franqueo, el aparato defectuoso junto con la tarjeta de garantía y el ticket de compra a la dirección del servicio. Si el fallo se encuentra en el marco de nuestro servicio de garantía, le devolveremos un aparato nuevo o reparado. Con la reparación o cambio del aparato no se inicia un nuevo período de garantía. Permanecerá vigente el período de garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Esto también es válido en caso de servicios in situ.

Rogamos que observe que nuestra garantía se anula en caso de un trato indebido, en caso de no observancia de las prevenciones de seguridad vigentes, en caso de usar la fuerza o intervenciones que no hayan sido realizadas por nuestro servicio autorizado.

Los defectos del aparato que no están cubiertos (o ya no lo están) por la garantía o daños por los cuales la garantía queda anulada, los repararemos contra reembolso de los gastos. Para ello rogamos que envíe el aparato a nuestra dirección de servicio.

> ¡Le deseamos que disfrute de su nueva máquina destructora de documentos!

monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen